


福島市飯坂温泉観光会館 舞台平面図 (S=1/100)

(パルセいいざか)

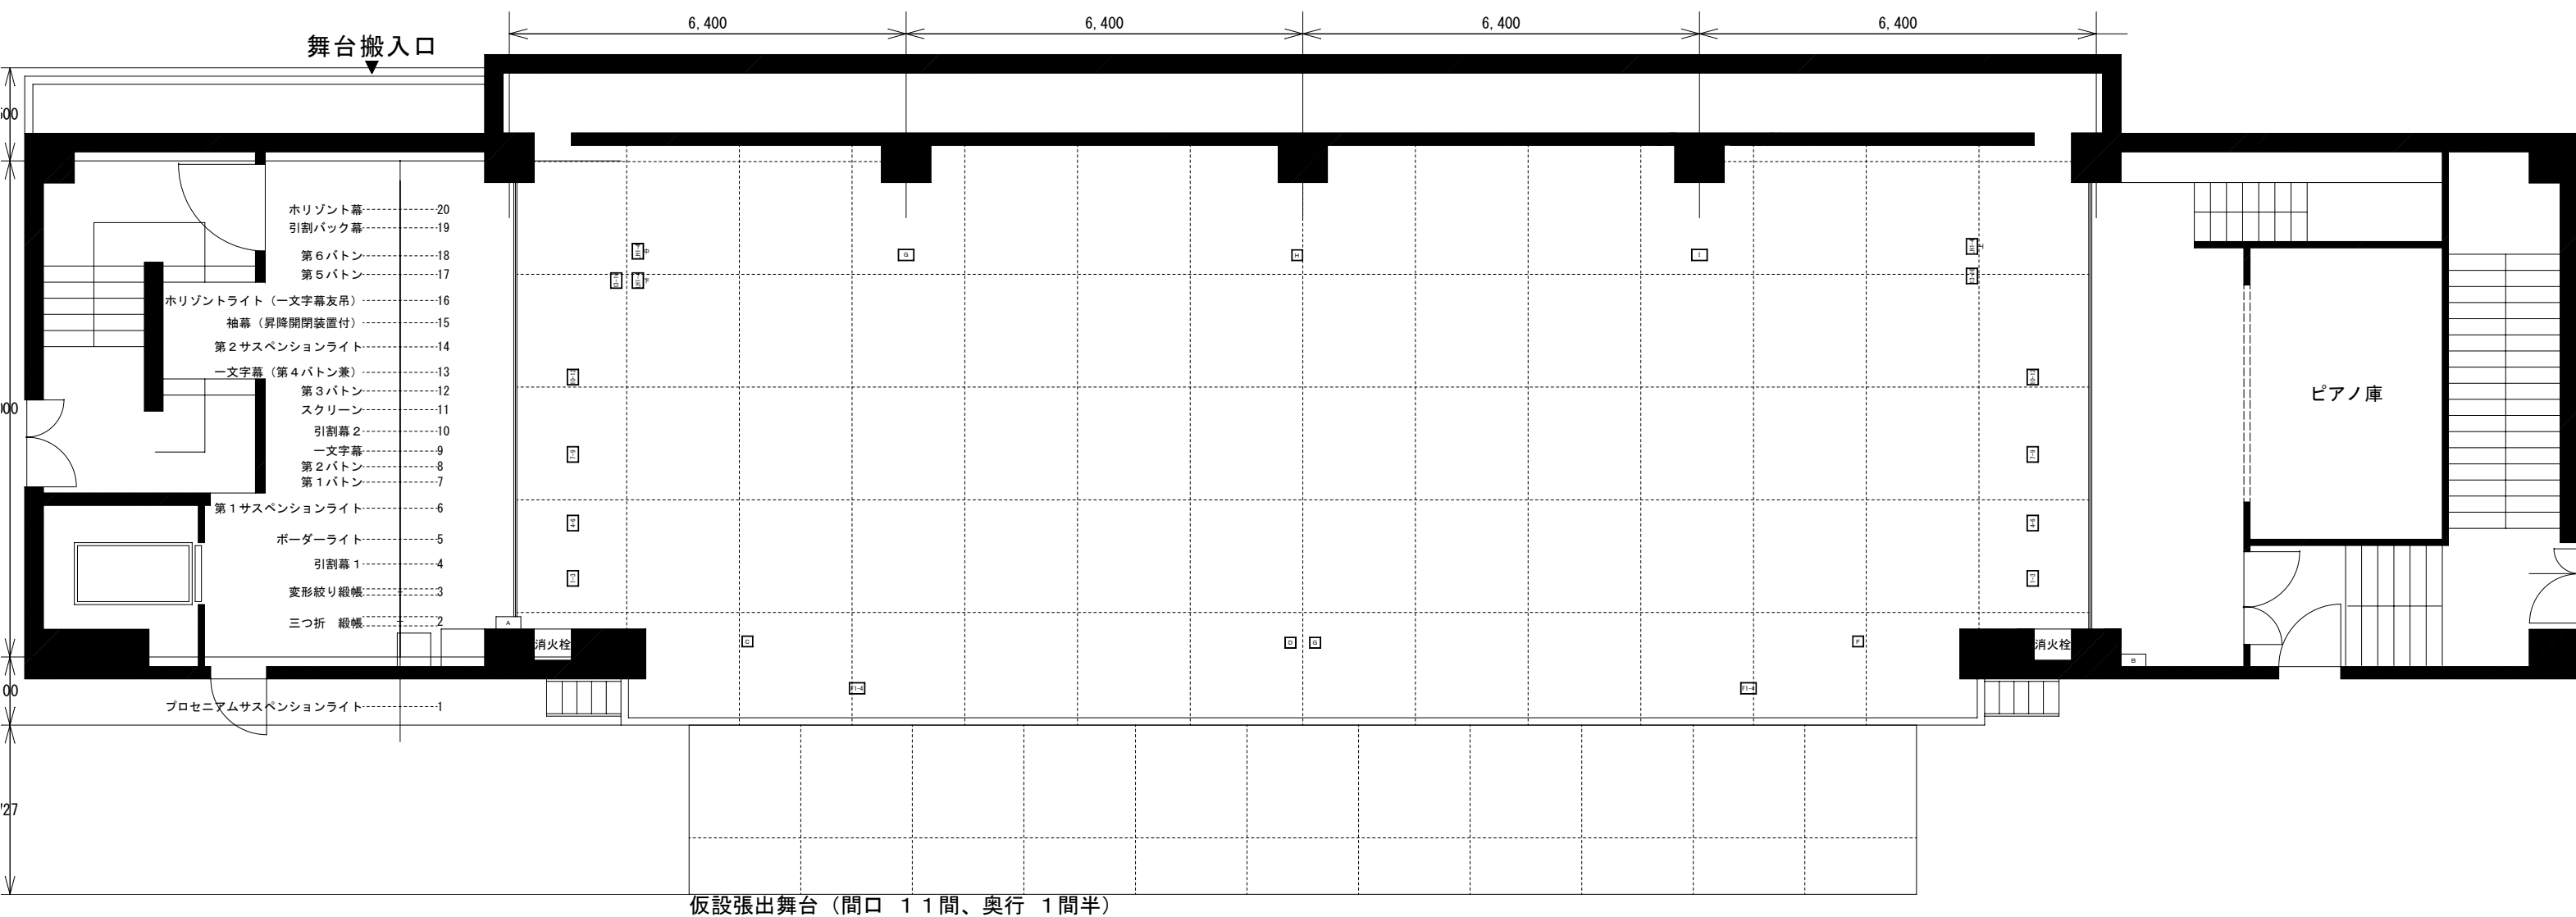

舞台吊り物リスト

No.	名称	舞台前面	動力方式	備考	昇降速度	No.	名称	舞台前面	動力方式	備考	昇降速度
1	プロセニウムサスペンションライト	0.30	電動		63"	11	スクリーン (カットマスク装置付)	5.09	手動	昇降電動、開閉電動	1'57"
2	三つ折綴帳	1.67	電動		16"	12	第3バトン	5.39	電動		35"
3	変形絞り綴帳	2.15	電動		10"	13	一文字幕 (第4バトン兼)	5.69	電動		35"
4	引割幕1	2.60	手動	昇降手動、開閉電動	24"	14	第2サスペンションライト	6.10	電動		26"
5	ボーダーライト	3.00	電動	一文字幕共吊り	28"	15	袖幕	6.49	手動	昇降手動、開閉電動	—
6	第1サスペンションライト	3.50	電動		27"	16	水平トライト	6.85	電動	一文字幕友吊り	26"
7	第1バトン	3.92	電動		35"	17	第5バトン	7.27	電動		28"
8	第2バトン	4.17	電動		35"	18	第6バトン	7.57	電動		28"
9	一文字幕	4.42	手動		—	19	引き割りバック幕	8.02	手動	昇降手動、開閉電動	22"
10	引割幕2	4.74	手動	昇降手動、開閉電動	25"	20	水平幕	8.32	手動		—

音響コンセント内訳

No.	内訳
A	マルチA.B.E.F. / インカム / スピーカー1.2. / 同軸1.2.
B	マルチC.D.G.H. / インカム / スピーカー1.2. / 同軸3.4.
C	マイク1.2. / スピーカー1.
D	マイク3.4. / スピーカー2.
E	吊りマイクリモート
F	マイク7.8. / スピーカー4.
G	マルチB. / スピーカー1.2
H	マイク5.6. / スピーカー3.
I	マルチD. / スピーカー1.2.